

FIG.1

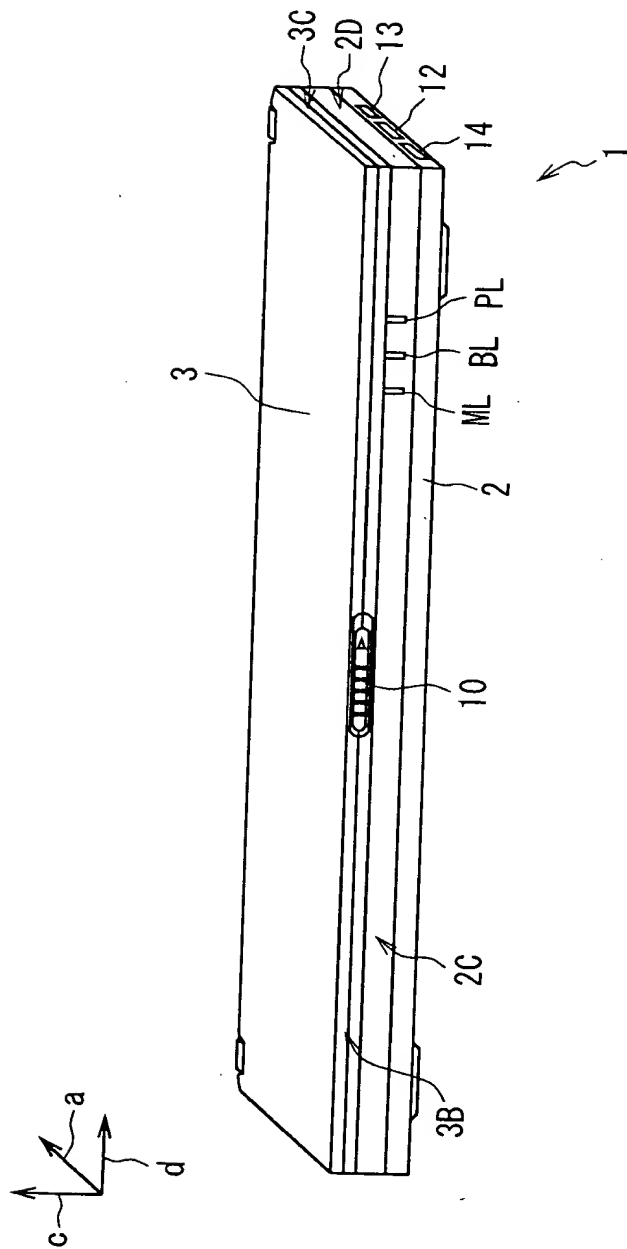


FIG.2

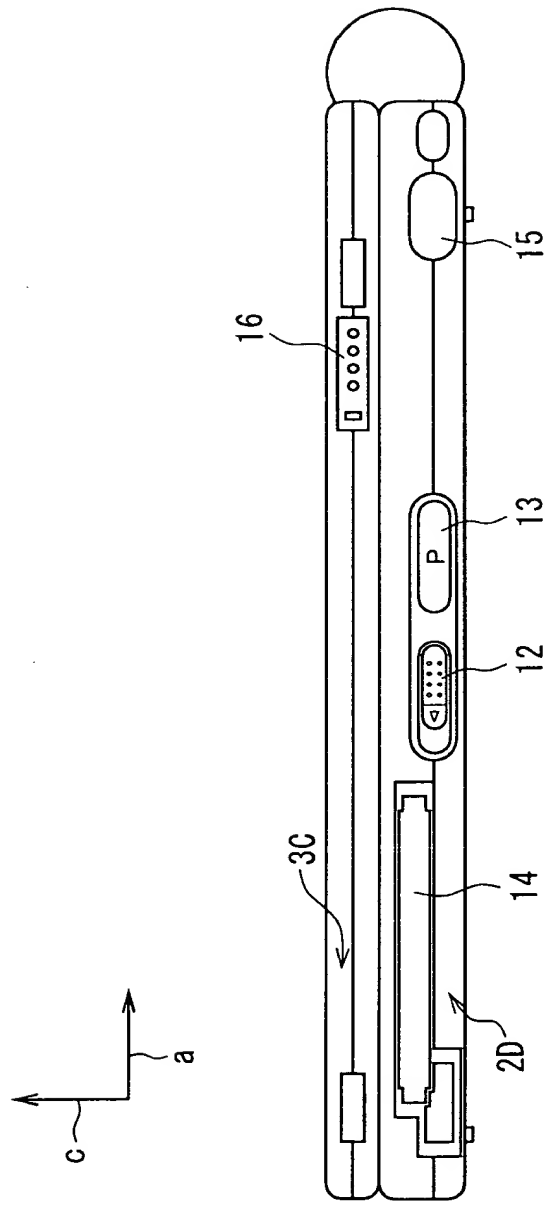


FIG.3

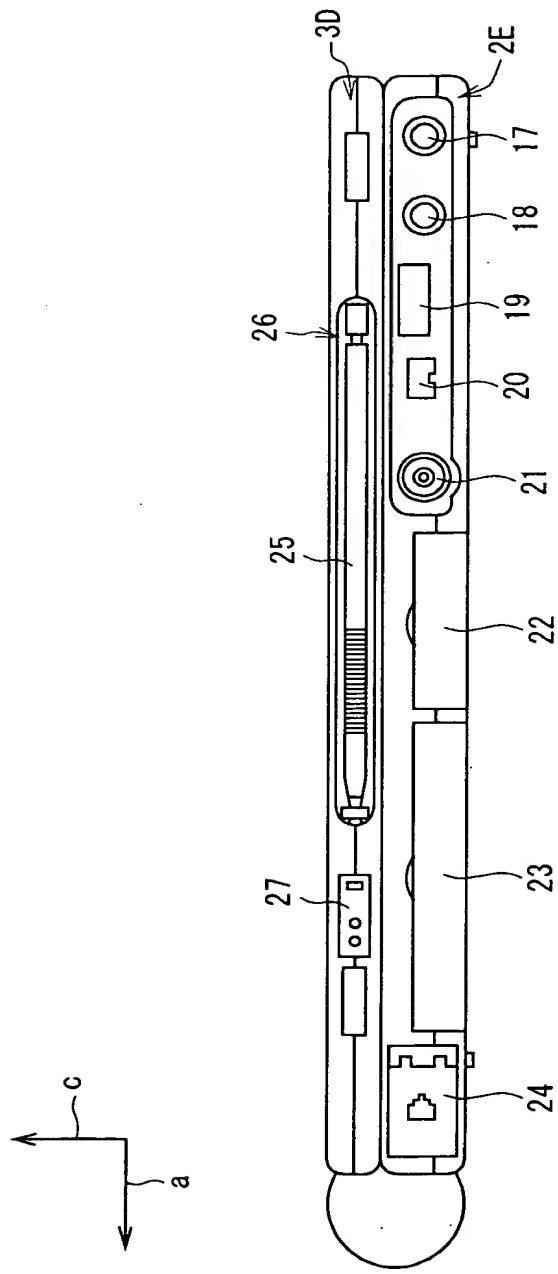


FIG.4

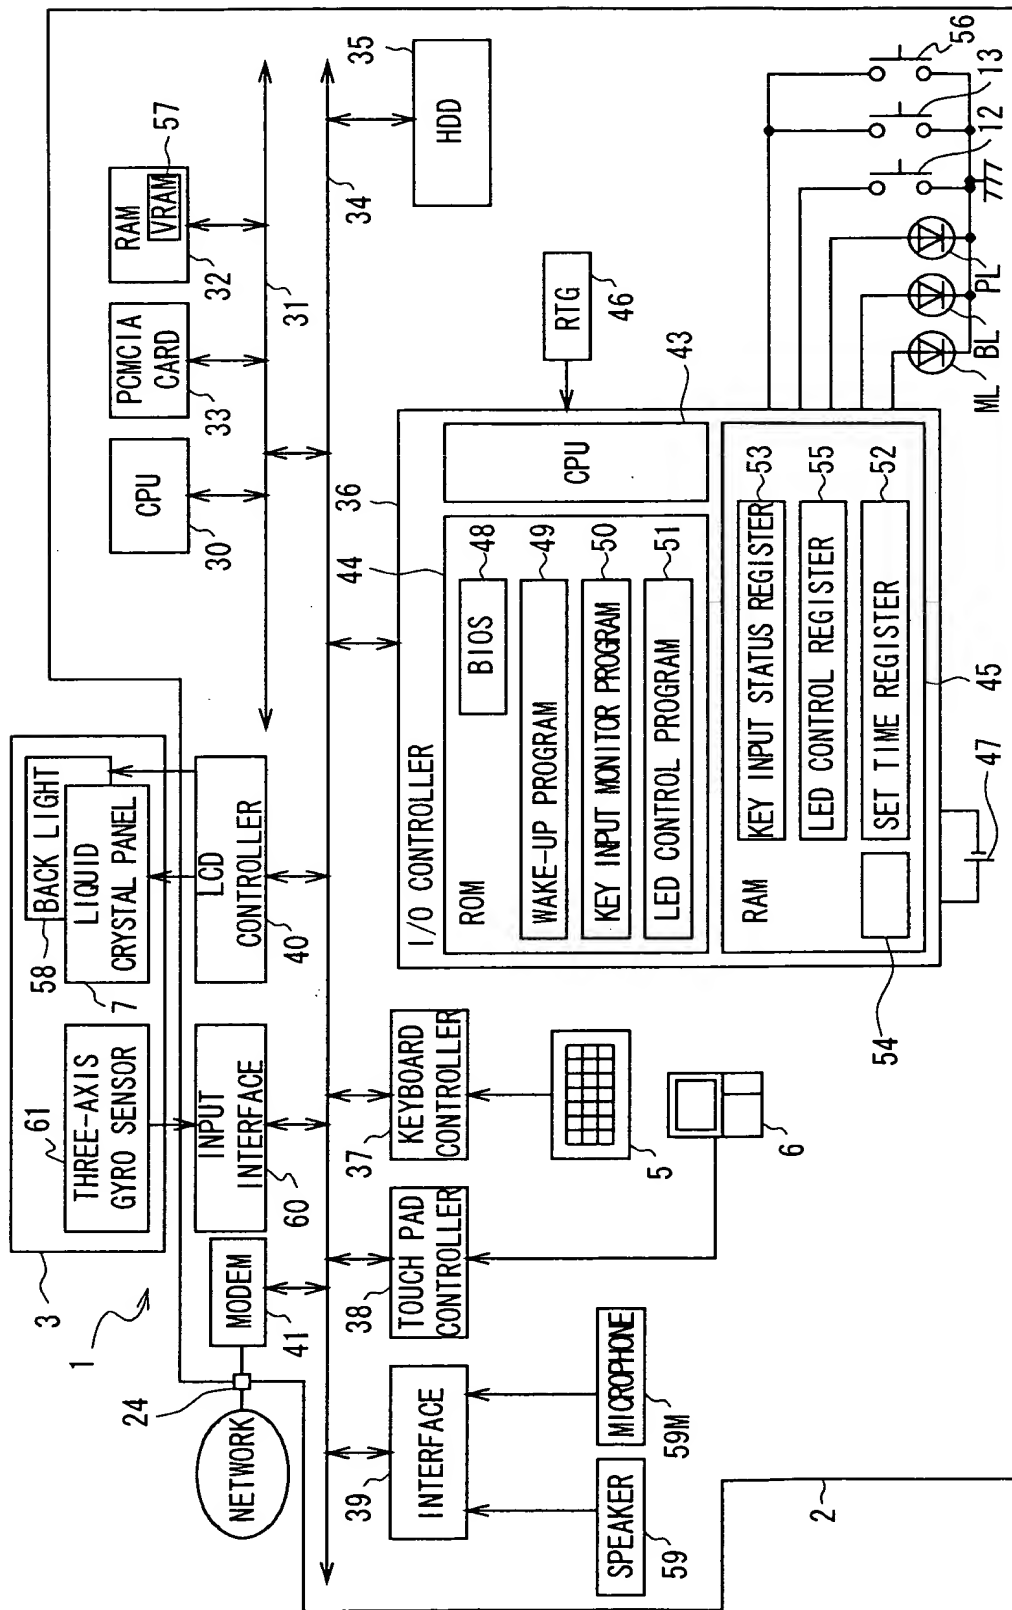


FIG.5

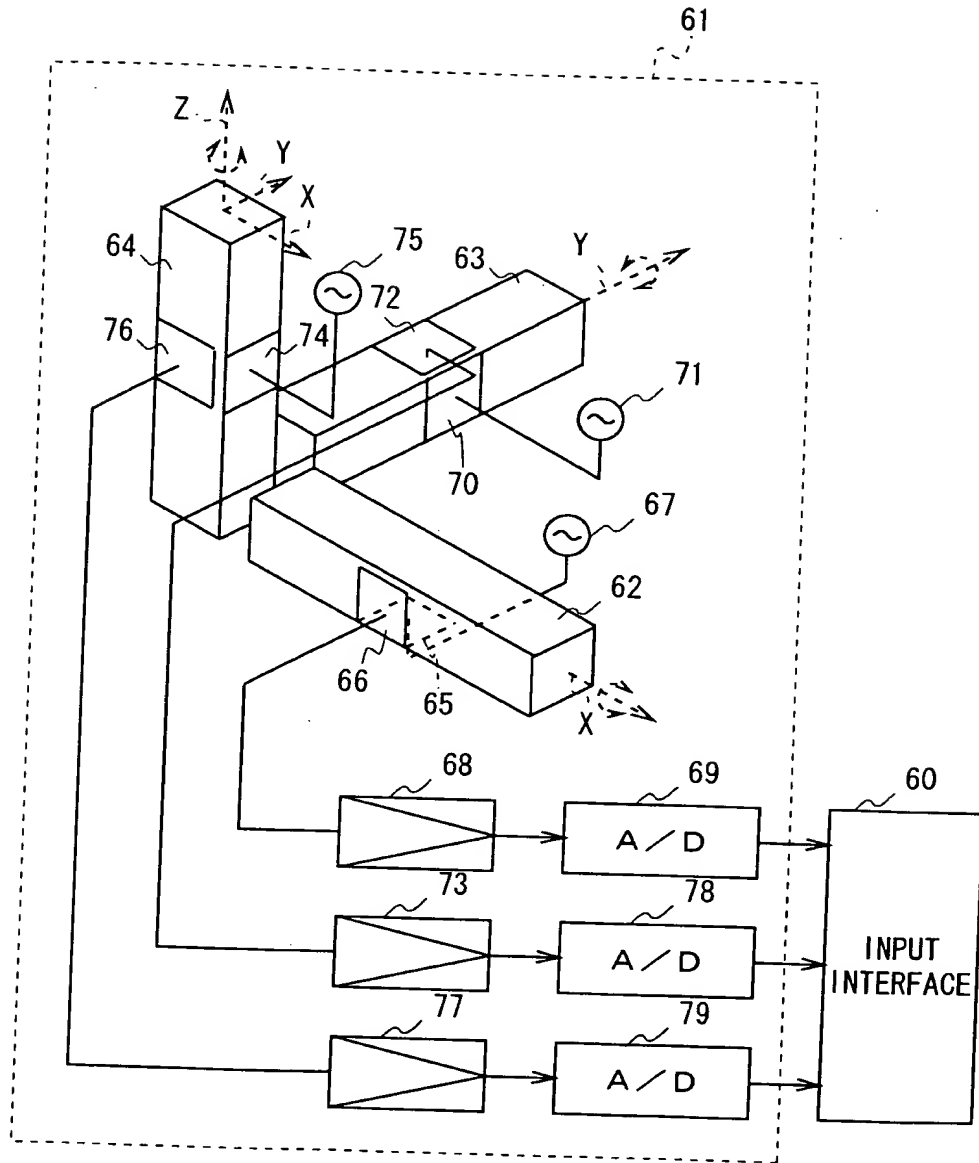


FIG.6

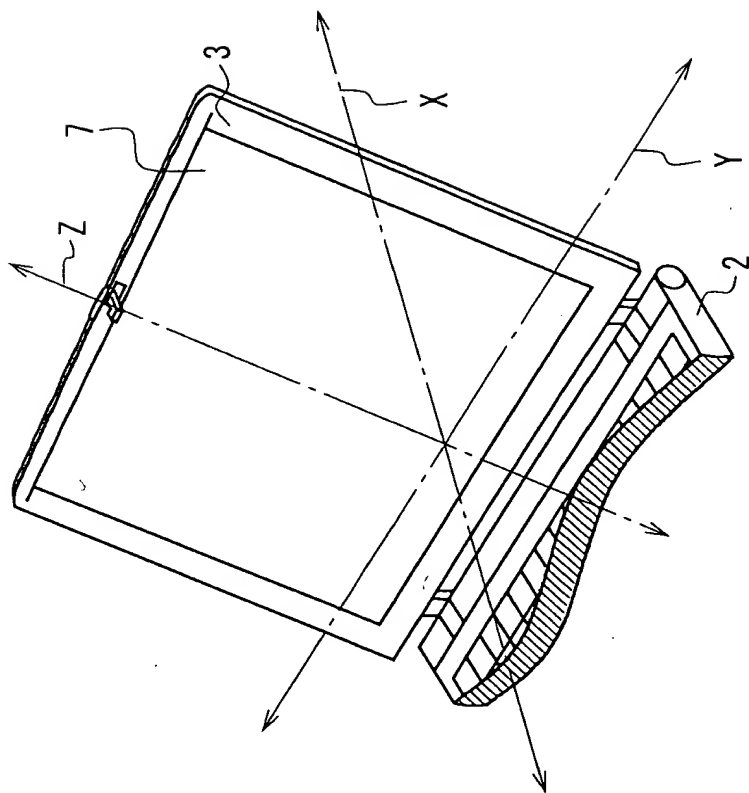


FIG.7

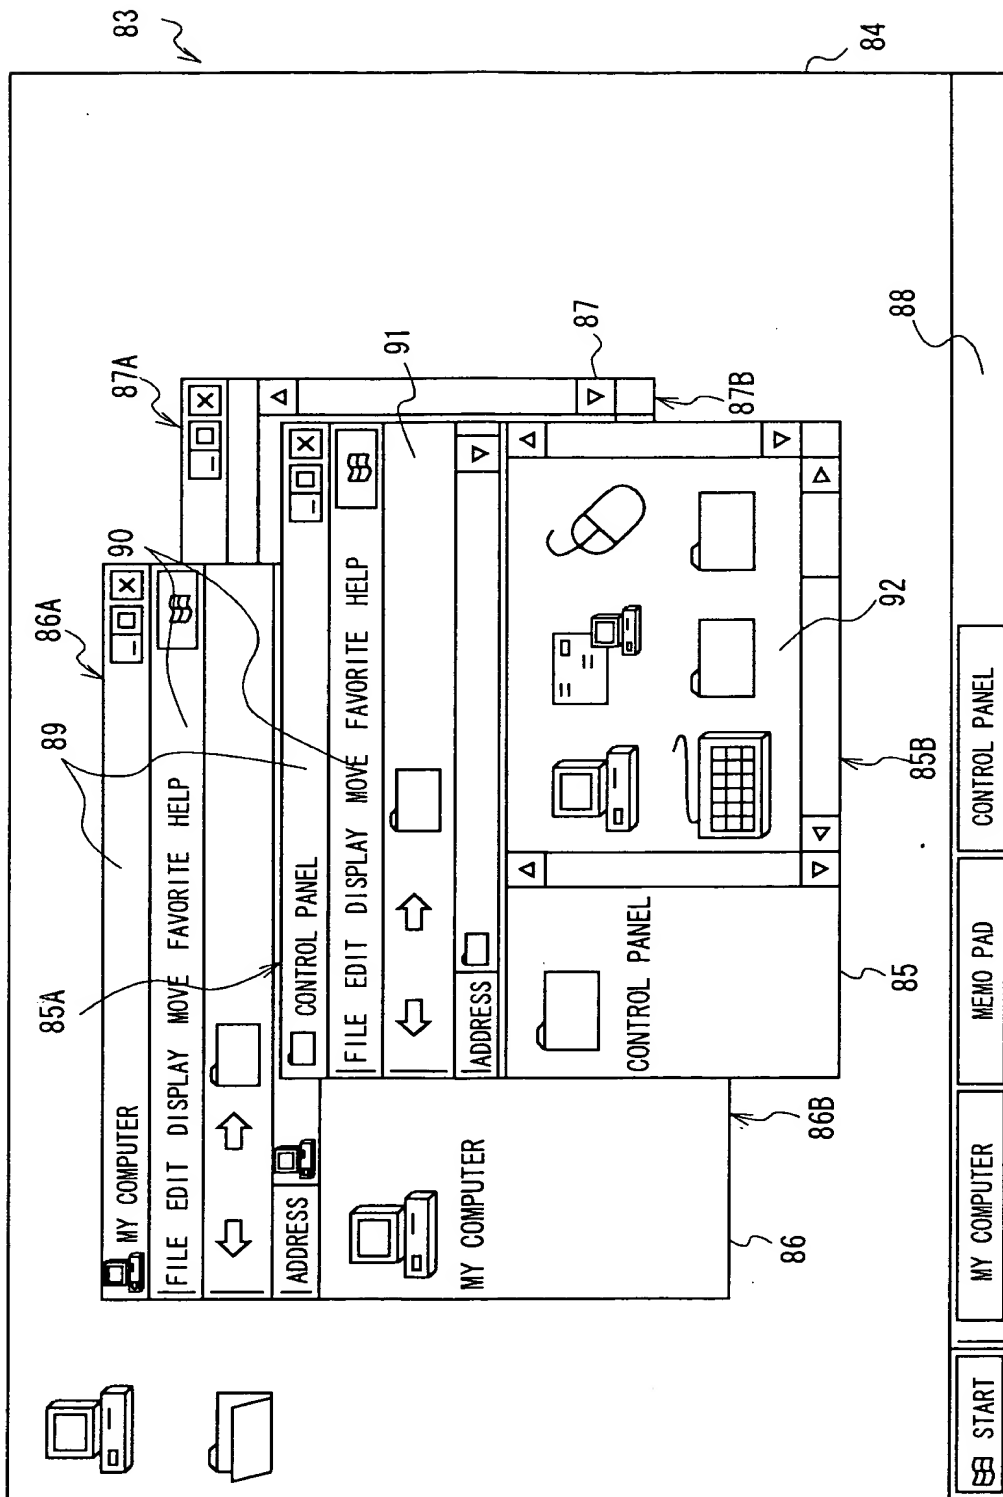


FIG. 8

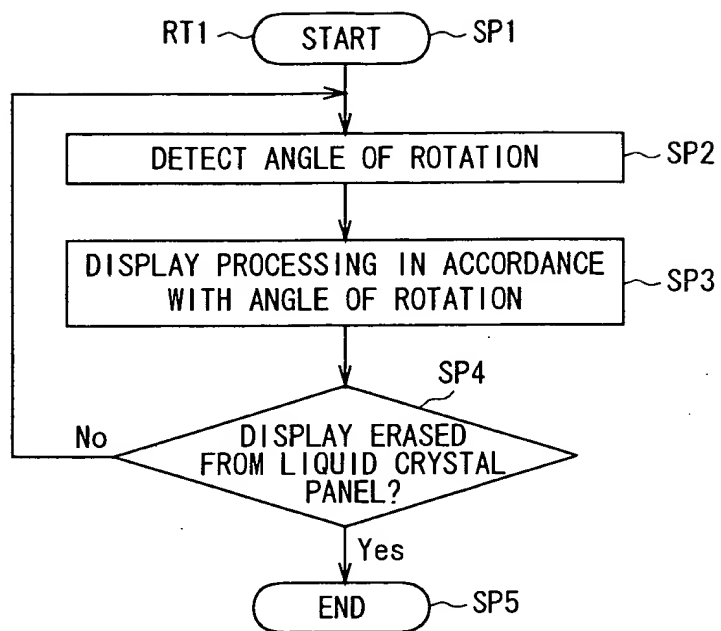


FIG. 10

09557035.042100

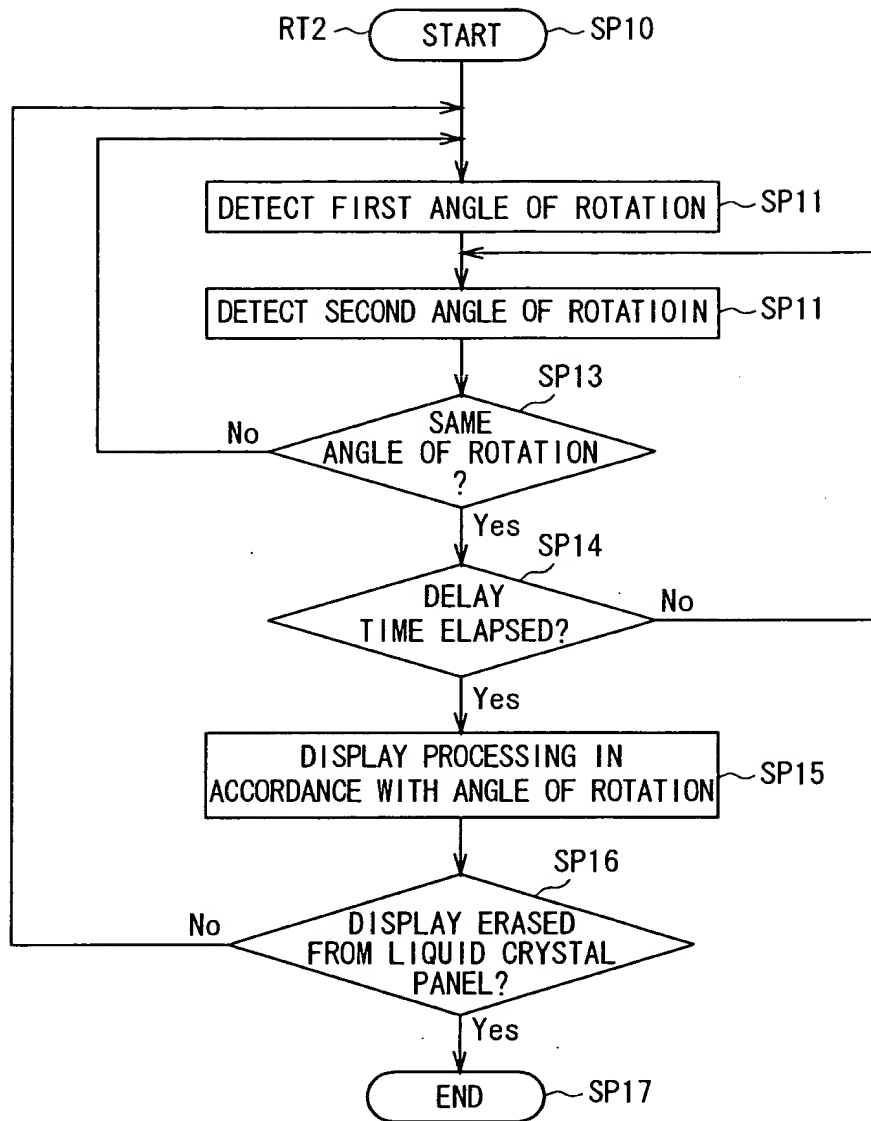


FIG. 12

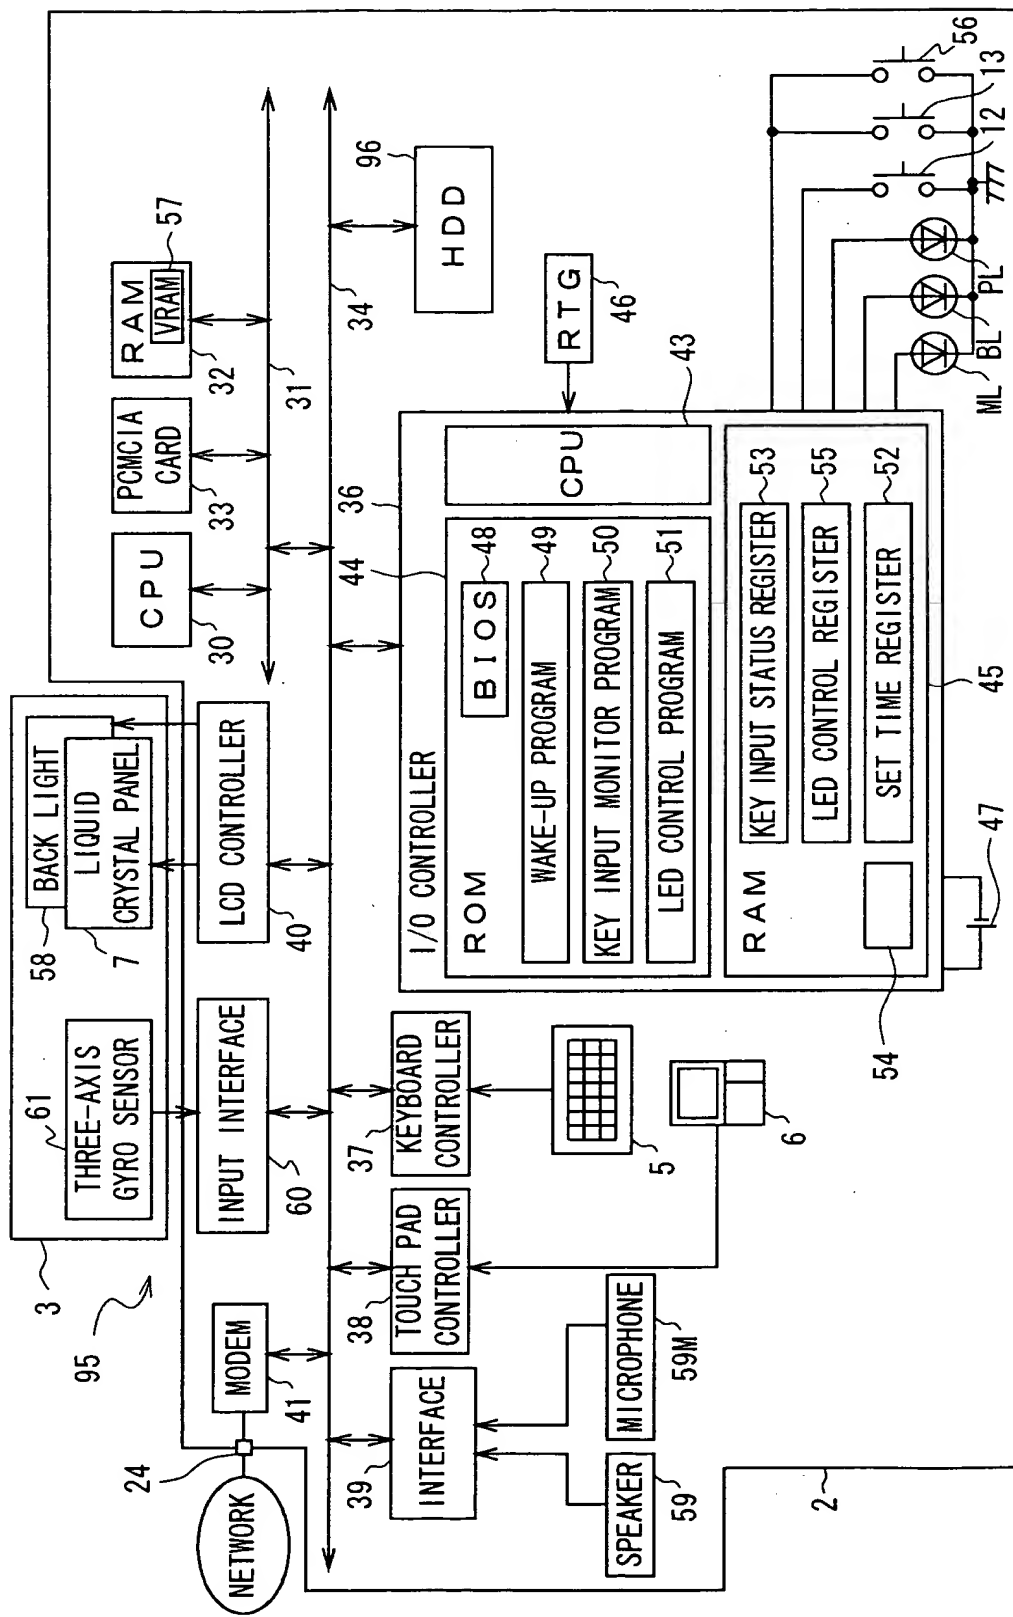


FIG. 13

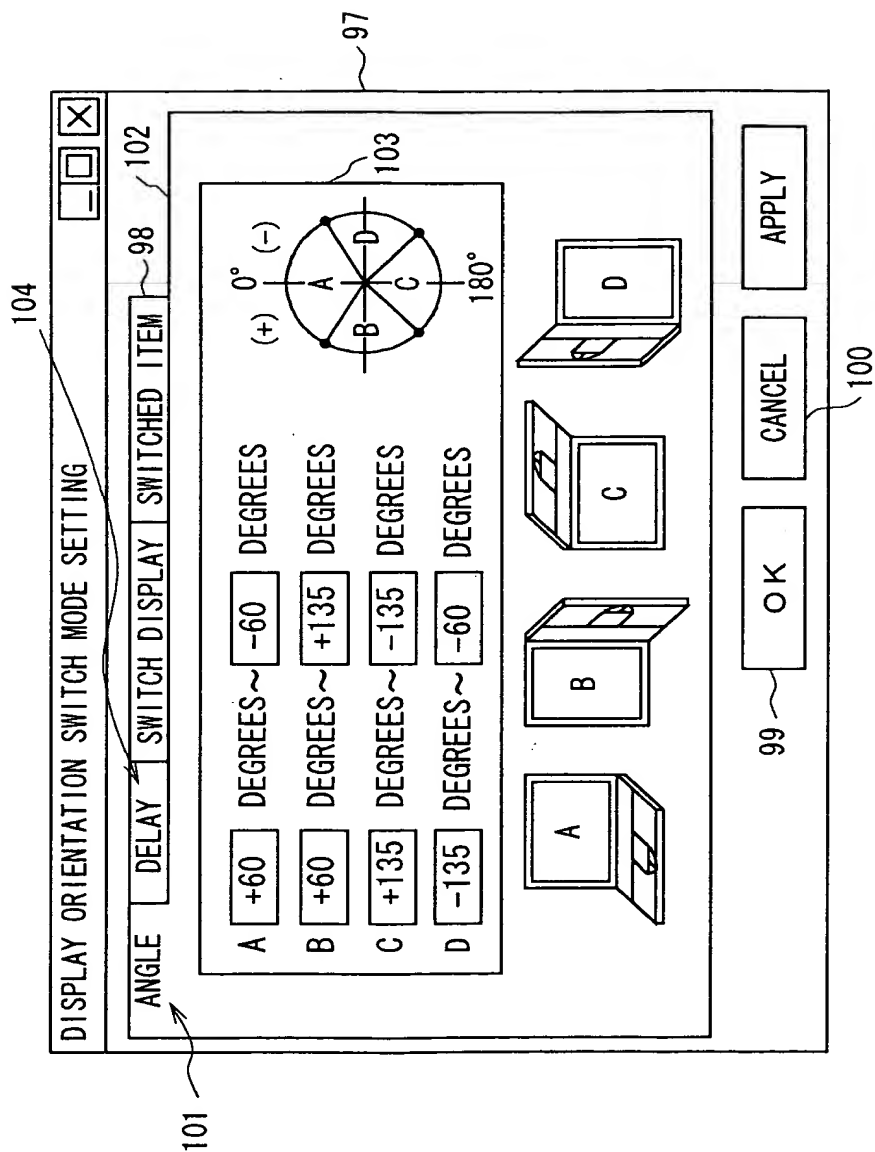


FIG. 14

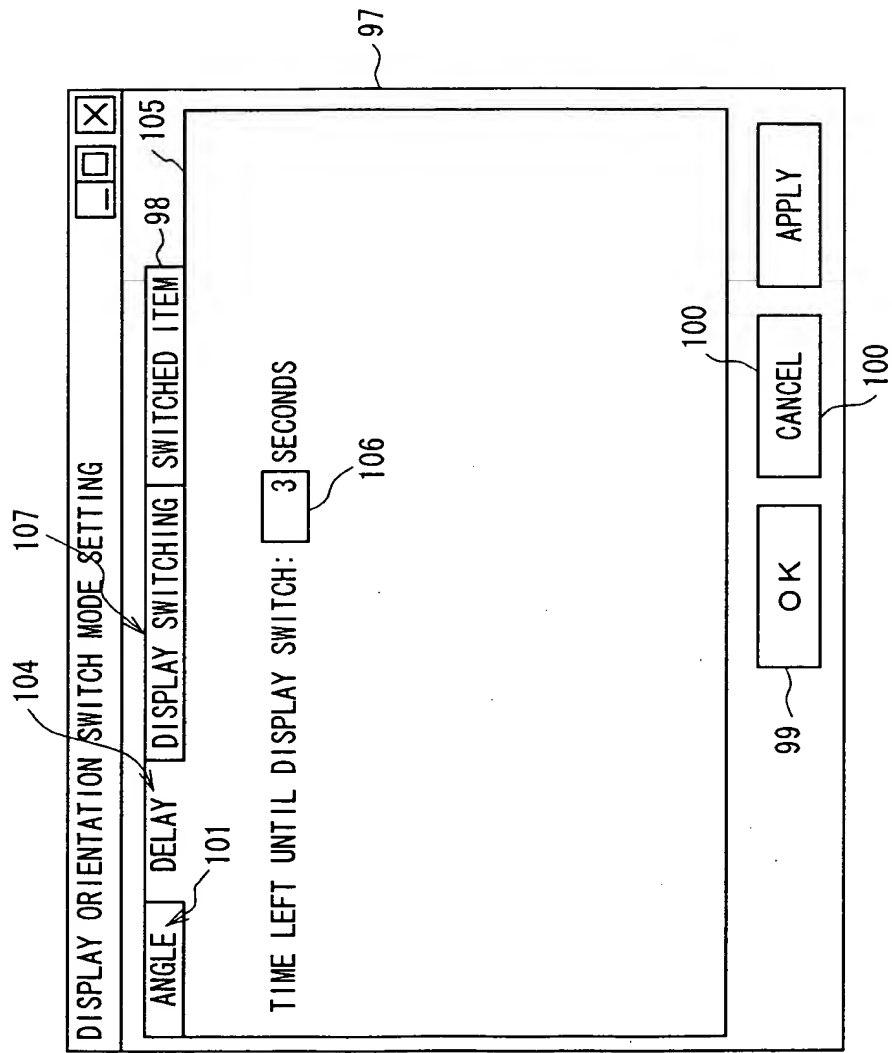


FIG. 15

104

107

113

DISPLAY ORIENTATION SWITCH MODE SETTING

101

ANGLE

DELAY

DISPLAY SWITCHING

SWITCHED ITEM

98

108

109

START DISPLAY ORIENTATION SWITCH MODE

☒

112

ORIENTATION OF
DISPLAY AT END

110

END DISPLAY ORIENTATION SWITCH MODE

☐

111

RETURN TO INITIAL VALUE

PRESERVE VALUE AT END ☒

97

SET SHORT CUT KEYS ☒

• START DISPLAY ORIENTATION SWITCH MODE

Shift + Ctrl + S

• END DISPLAY ORIENTATION SWITCH MODE

Shift + Ctrl + e

99

OK

CANCEL

100

APPLY

FIG. 16

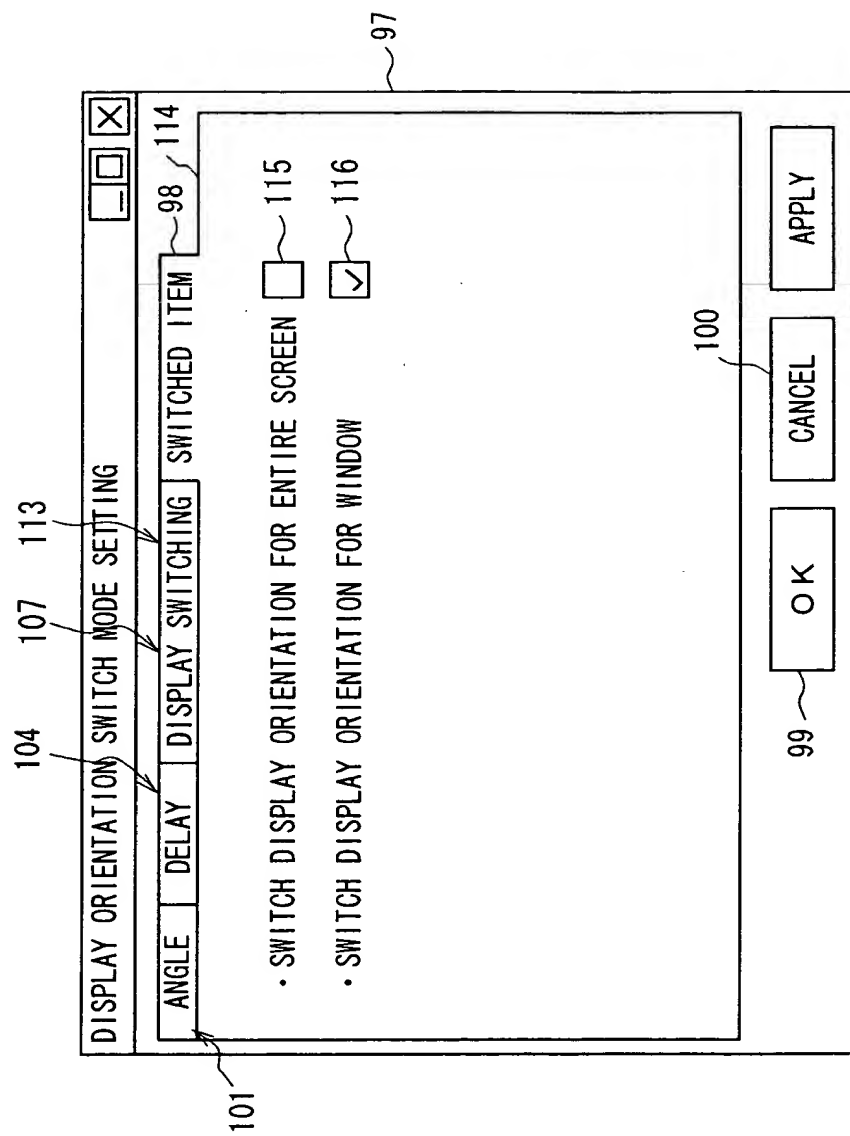


FIG. 17

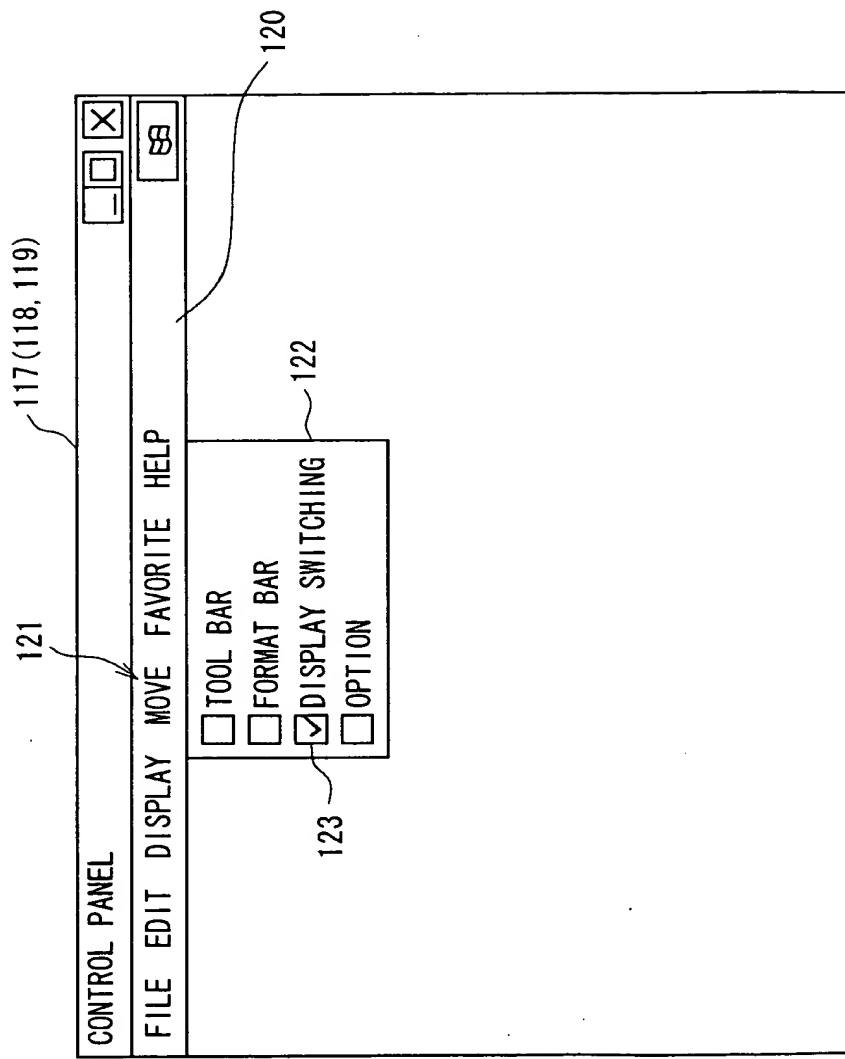
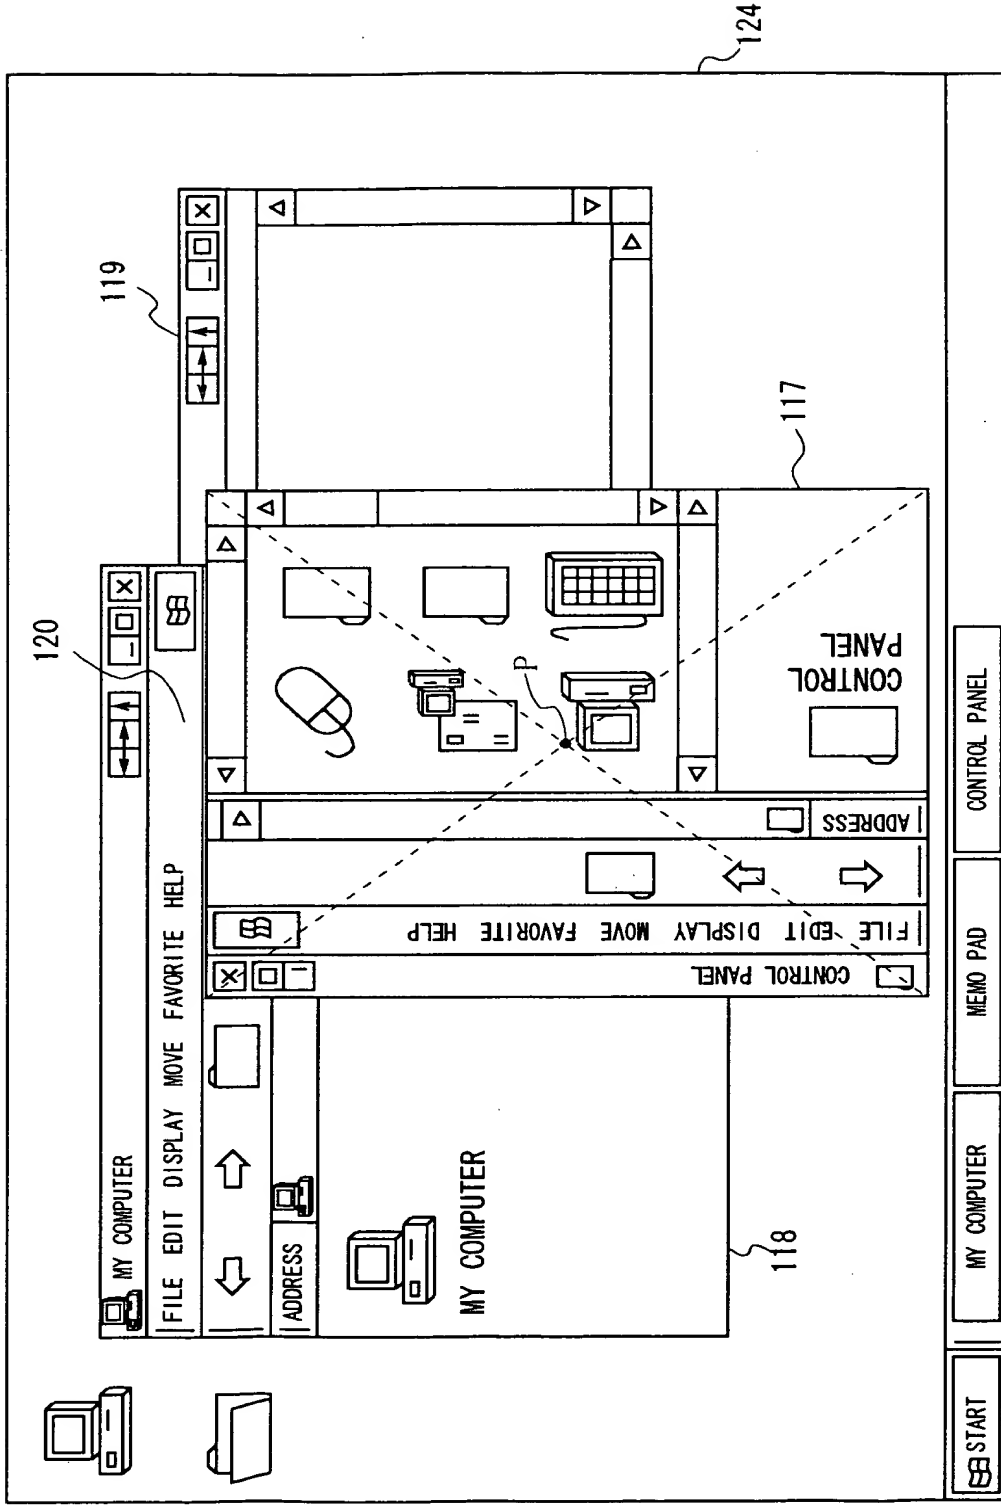


FIG. 18



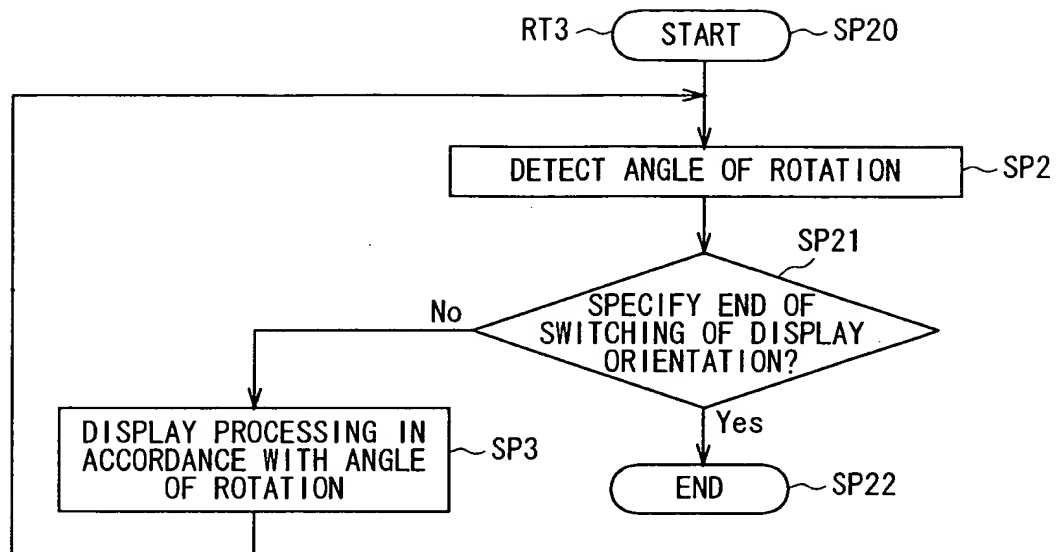


FIG. 20

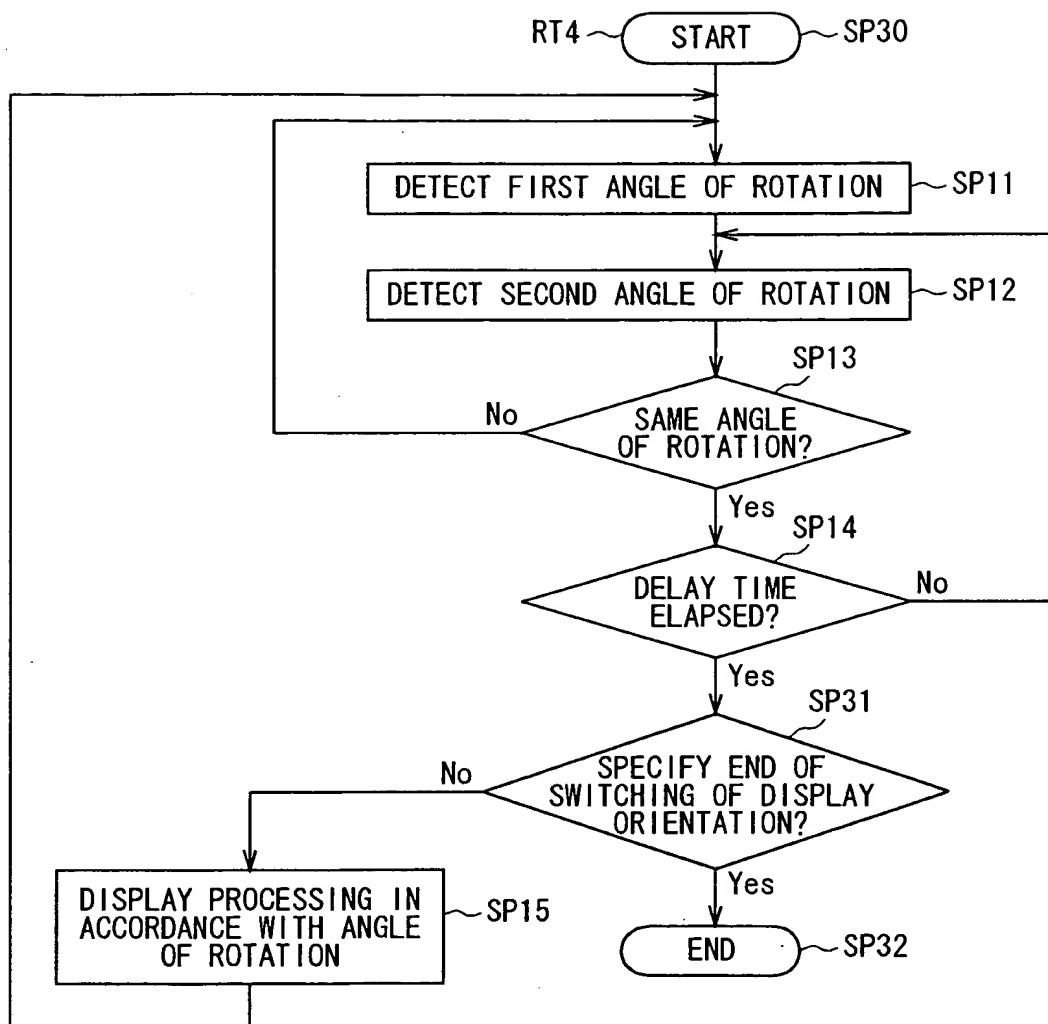


FIG. 21